


Lisez ce manuel attentivement pour une installation correcte du produit. Seul le respect total de ce manuel peut éviter les erreurs et assurer un bon fonctionnement. Le non-respect des règles de sécurité, des conditions de montage, des instructions, des avertissements et des remarques figurant dans ce document peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'appareil. Veuillez conserver ces instructions Jaga n.v. ne peut être tenu pour responsable des dommages engendrés par le non-respect de ce manuel.


⚠ Utilisez toujours l'interrupteur principal pour isoler l'unité du secteur



JRT-100TW BLACK
8751.050019

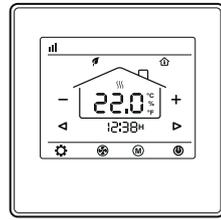

JRT-100TW WHITE
8751.050017

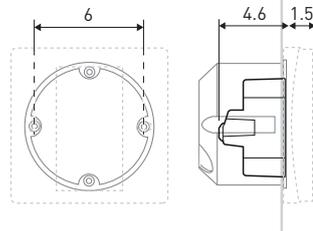

Montez le thermostat d'ambiance JRT.100 dans un boîtier d'encastrement comportant des trous de vis espacés de 60 mm pour la fixation du thermostat. Profondeur minimale de 45 mm (la profondeur dépend du câblage). La dimension interne du boîtier doit être de Ø60 mm ou 50x50 mm (au moins).

Marquage CE:

Le code CE indique que cet appareil répond aux exigences de base de la directive relative à :

- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-6-1:2007




Données techniques

Ecran	Touchscreen
l'alimentation	24V AC/DC
Consommation de courant	200 mA
Possibilités de réglage	+10 > +30°C
Température ambiante	0 > +50°C
Humidité relative	85% max
Back-light	Bleu clair
Capteur	NTC 10K, 3950 ohm à 25°C
Précision	+ 1°C
Classe de sécurité	IP30
Caisson ABS	avec matière synthétique ignifuge UL94-5

- commande via WiFi (app Smartphone)
- Pour 2 ou 4 tubes: Chauffer - Refroidir
- réglage automatique ou manuel de la vitesse du ventilateur
- montage sur le boîtier à encastrer au moyen de vis
- zones programmables 7 jours (1-7)
- 0-10V Fanspeed control
- 24V AC/DC Moteur thermo électrique

ATTENTION!

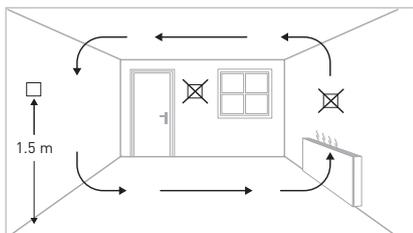


Installez le thermostat d'ambiance à environ 1.5 m du sol, contre un mur intérieur, si possible face à la source de chauffage. Évitez les murs extérieurs et les courants d'air des fenêtres et des portes, la lumière directe du soleil et autres sources de chaleur comme les télévisions, les lampes murales ou de table, les feux ouverts, les tuyaux de chauffage, etc. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage situé sous le thermostat soit aisément accessible.


* Raccords de câbles

H/C	Chauffer / Refroidir
H	Chauffer
C	Refroidir
GND	N
	Briza / Clima Canal / Quatro Canal...
	Capteur de température ambiante externe optionnel

2-pipes

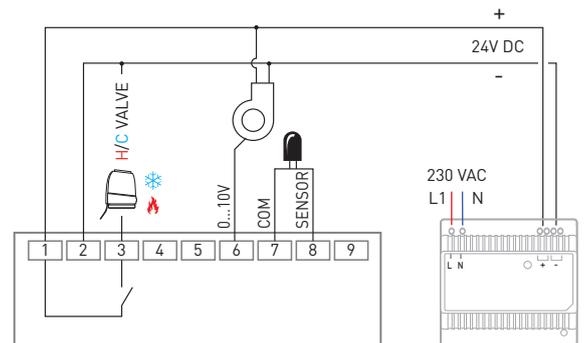


4-pipes

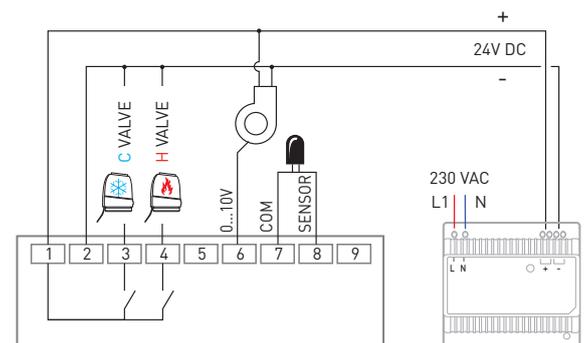


Programme On / Out		La vitesse de ventilation
WIFI		
Auto-change-over/ Refroidir / Chauffer		
88.8 °C Température		
Réduire la température		Augmenter la température +
Jour		Minutes / Heures 88:88H
Reculer dans le temps (Minutes / Heures)	Avancer dans le temps (Minutes / Heures) Programme 1 > 7	
Programme On / Out	<ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de ventilation • Réglage de l'heure 	Chauder / Refroidir / auto-change-over (seulement 4-tubes)
		On / Out

1 ON / OUT

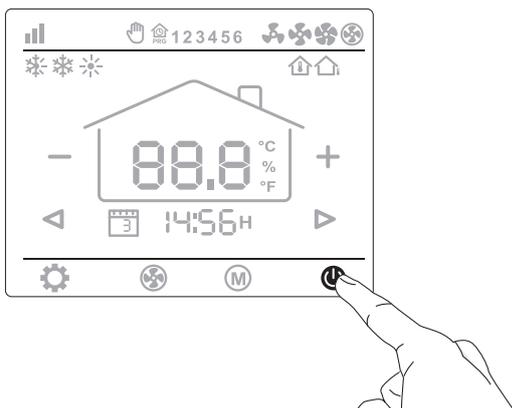

Appuyez brièvement


2a JOUR ET HEURE

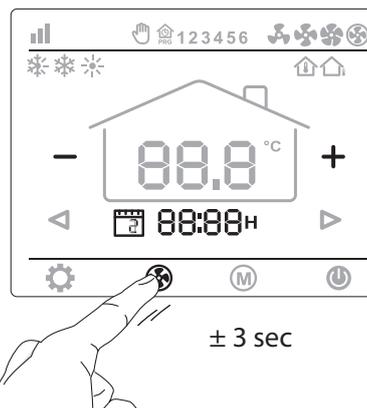

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes

- Appuyez brièvement , Appuyez brièvement sur - ou + pour régler les minutes
- Appuyez brièvement , Appuyez brièvement sur - ou + pour régler les heures
- Appuyez brièvement , Appuyez brièvement sur - ou + pour régler le jour
- Appuyez brièvement , Voyez PROGRAMME

2b PROGRAMME: 7 JOURS, 2 FUSEAUX HORAIRES PAR JOUR

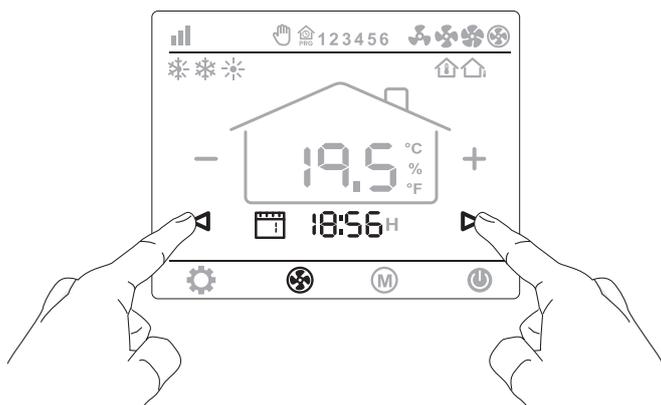


2a JOUR ET HEURE (PROGRAMME)

- APPUYEZ Brièvement sur - ou + pour régler les minutes
- Appuyez brièvement , Appuyez brièvement sur - ou + pour régler les heures
- Appuyez brièvement , Appuyez brièvement sur - ou + pour régler le jour
- Appuyez brièvement , Répétez toutes les opérations, programmez ainsi les 7 jours.

ATTENTION: Après 8 secondes d'inactivité, le thermostat revient automatiquement au mode de fonctionnement.


Semaine (7 jours)	Fuseau horaire 1				Fuseau horaire 2			
	 1		 2		 3		 4	
> 7	Se lever	Temp.	Sortir	Temp.	Rentrer à la maison	Temp.	Dormir	Temp.
1	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
2	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
3	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
4	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
5	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
6	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	
7	De:		Jusqu'à:		De:		Jusqu'à:	

3 CHAUFFER / REFROIDIR

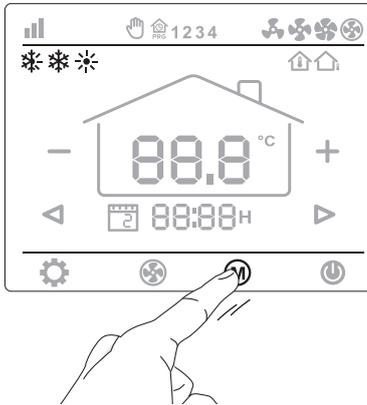


Appuyez brièvement 

4 TEMPÉRATURE

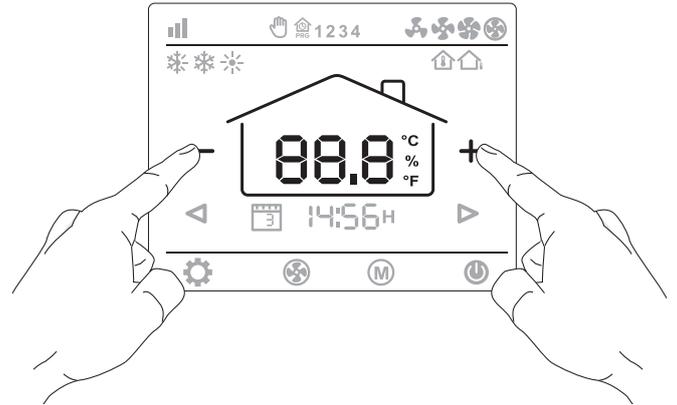


Appuyez brièvement sur le bouton [-] ou [+] pour ajuster la température réglée.

5 LA VITESSE DE VENTILATION

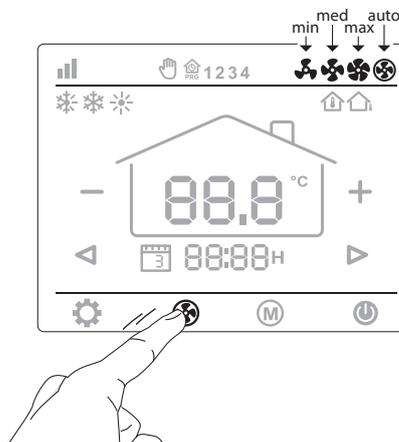


Appuyez brièvement 
- min  / med  / max  / AUTO 

6 PROGRAMME ON / OUT (PÉRIODES DE LA JOURNÉE)

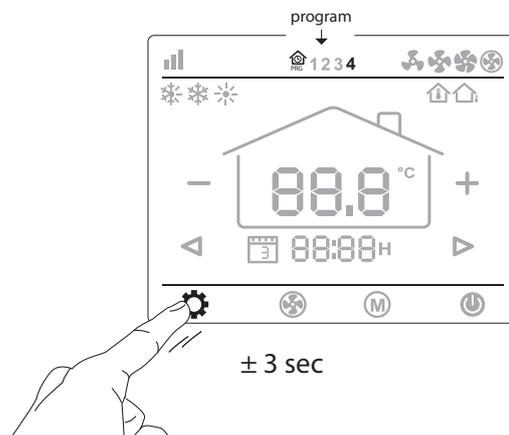


Maintenez enfoncé pendant 3 secondes  Programme On
Maintenez enfoncé pendant 3 secondes  Programme Out


Paramétrages

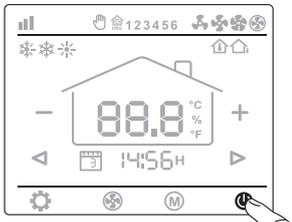


Désactiver le thermostat: Appuyez brièvement 

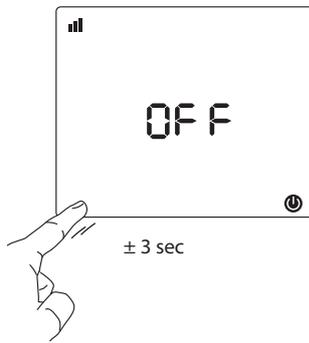

Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez sur le coin inférieur gauche de l'écran pendant 3 secondes, jusqu'à ce que "01" apparaisse.

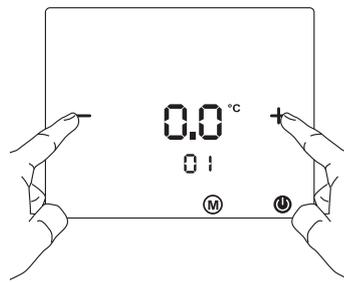

Ajustez les réglages avec le bouton "+" ou "-".

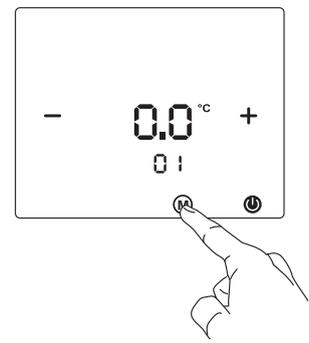

Faites défiler le menu avec 

Menu	Description	Réglages	Défaut
01	Correction de la température.	-8 °C - +8°C	0 °C
04	Réglage de la température maximum	+5 °C - +35°C	35 °C
05	Réglage de la température minimum	+5 °C - +35°C	5 °C
06	Choix d'affichage	Chambre/ Set / Chambre Set	Chambre SET
07	Protection antigel	+5 °C - +20°C	5°
11	Bande morte	0°C > +3°C	1
12	Sélection du capteur	Chambre / Sol / sol de la salle	Sol de la salle
13	Selectez bitube/4-tubes	2/4	2
14	(0-10V) avec bande morte ou non	0: Avec zone morte 1: Sans zone morte	0
15	Mémoire interne	Off/LA (last)	LA
16	Mode	Chauffage / Refroidissement / Chauffage + Refroidissement / auto-change-over (seulement 4-tubes)	Chauffer + refroidir
17	La vitesse de ventilation	80% - 90% - 100% / Auto mode	100%
18	Vitesse du ventilateur maximum	80%...100%	100%
19	Vitesse du ventilateur medium	45%...75%	65%
20	Vitesse du ventilateur minimum	20%...40%	40%
21	°C - °F	C/F	°C
22	Retour aux réglages d'usine	Re >Maintenez le bouton [-] enfoncé pendant 3 secondes	
23	Version du logiciel	2.3	
24	Statut du ventilateur lorsque le point de consigne est atteint.	0 : tourner à basse vitesse 1 : arrêt	1

Réglages WiFi

- Scannez le code QR pour l'appli "SMART LIFE".
- Téléchargez et installez l'appli "SMARTLIFE" via Google Play ou l'APP Store.



Connectez le thermostat JRT-100TW au smartphone via WIFI :

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du thermostat pendant ± 3 secondes.
- Appuyez brièvement sur l'icône  dans l'écran du thermostat. WIFI va clignoter en haut à gauche sur l'écran.
- Appuyez sur le signe [+] dans l'appli Smartlife sur le smartphone. Sélectionnez "petit ménage". Appuyez sur le "WIFI" dans l'appli. Identifiez-vous sur le réseau WIFI et encodez votre mot de passe. Appuyez sur "confirmer". Le smartphone va maintenant se connecter au thermostat.
- "FCU1" apparaît sur l'écran du smartphone.
- attribuez le thermostat à la pièce souhaitée, par ex. la cuisine, le salon, la chambre à coucher, ... Appuyez sur exécuter.
- redémarrez le thermostat. Le thermostat peut maintenant être utilisé avec l'appli Smartlife.