

Thermostat auf 2-Rohr- oder 4-Rohr-Steuerung einstellen

Grundeinstellungen:

Die DIP-Schalter müssen in eine der folgenden Stellungen gebracht werden, sonst funktioniert das Gerät nicht.:

- Stellen Sie den/die DIP-Schalter auf 2-Rohr- oder 4-Rohr-Steuerung ein.
- Diese Einstellungen müssen im Gerät vorgenommen werden: Bauen Sie die Rückseite des Gerätes aus..

2-Rohr Heizen und Kühlen:



2-Rohr Einstellung:

- 2-Rohr-Hydraulikanschluss, DIP-Schalter 1 steht auf "ON", DIP-Schalter 2 und 3 stehen beide auf "OFF".

4-Rohr Heizen und Kühlen




4-rohr iEinstellung:

- 4-Rohr-Hydraulikanschluss, DIP-Schalter 1 und 2 stehen auf "OFF", DIP-Schalter 3 steht auf "ON".


Einstellung der wichtigsten Kameraparameter

- Die Parameter können geändert werden, um die Thermostatfunktion auf die zu steuernde HLK-Anlage abzustimmen.
- Diese Einstellungen müssen über die Tasten des Thermostats vorgenommen werden.


Wählen Sie "Expert level" (Experteneinstellung) und "Diagnostics en test" (Diagnose und Test).

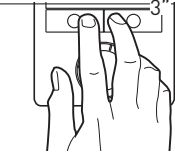

- 1 Drücken Sie die beiden Tasten drei Sekunden lang gleichzeitig.

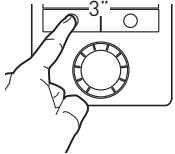

Lassen Sie die Tasten los und drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden auf die linke Taste, und zwar länger als 3 Sekunden.

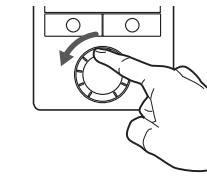


Drehen Sie den Drehschalter mindestens um 90 ° entgegen dem Uhrzeigersinn. "P.." wird im Display angezeigt.



Passen Sie Parameter an

P01	Heizen + Kühlen manuell	2
P55	ECM-Lüfter max. Leistung	100%
P60	Intervallfunktion des Lüfters im Komfort-Modus (Zeit bis zum nächsten Anspringen).	OFF


Parameter anpassen




- 2 Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Drehschalter.



- 3 Drücken Sie so lange die ✓-Taste (OK), bis die derzeitige Einstellung des ausgewählten Parameters blinkt. Nehmen Sie mithilfe des Drehschalters die gewünschte Anpassung vor.

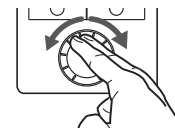

- 4 Drücken Sie die ✓-Taste (OK), um die Änderung zu bestätigen, oder drücken Sie die ↵-Taste (Esc), um den Anpassungsvorgang abubrechen.



- 5 Um mehrere Parameter anzupassen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

- 6 Drücken Sie die ↵-Taste (Esc), um das Parametermenü zu verlassen.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen können über Parameter P71 wiederhergestellt werden.
Ändern Sie den Wert auf "ON". Bestätigen Sie mit der rechten Taste..
Das Display zeigt "8888" beim Nachladen..