
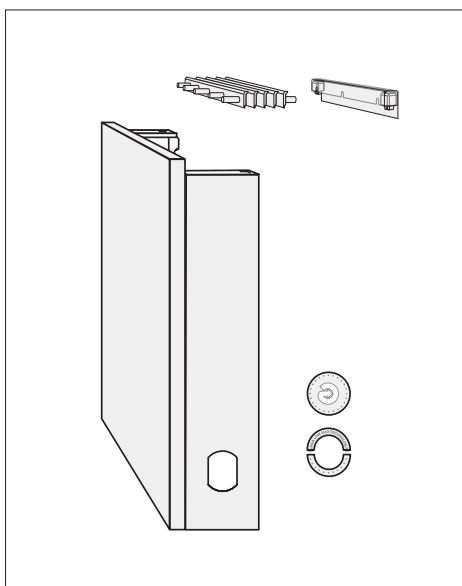


INSTALLATIEHANDLEIDING / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTIONS

**OPTIE / OPTION**

Handdoekhouder in verchromd aluminium
Sèche-serviettes en aluminium chromé
Handtuchhalter aus verchromtem Aluminium
Towel rail in chrome-plated aluminium

CODE	5501.001 (L = 56 cm)
	5501.002 (L = 66 cm)

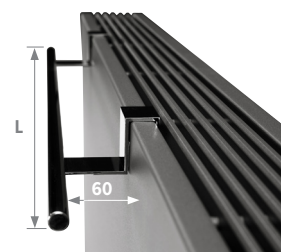

AFMETINGEN / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS




L	H
500	200
600	350
700	500
800	650
900	950
1000	
1100	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	
2600	
2800	

Type	B	d
06	85	40
10 - 11	118	53
15 - 16	168	78
20 - 21	218	103

* in mm


- * Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.
- * Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.
- * Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.
- * Smaller dimensions decrease output.

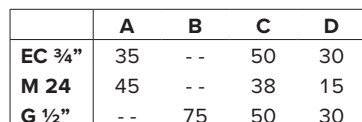OPTIE / OPTION : VENTIELEN / VANNES / VENTILE / VALVES

Eurocone 3/4"



M24



G^{1/2}"



5090.1125




5090.1151

5090.1150

5090.1152

5090.1153

5090.1160

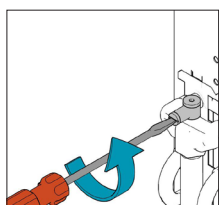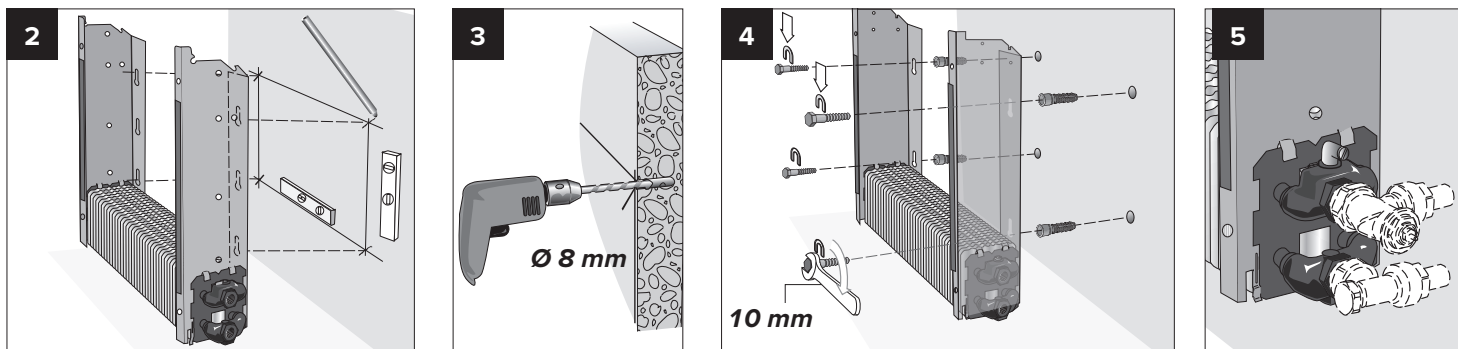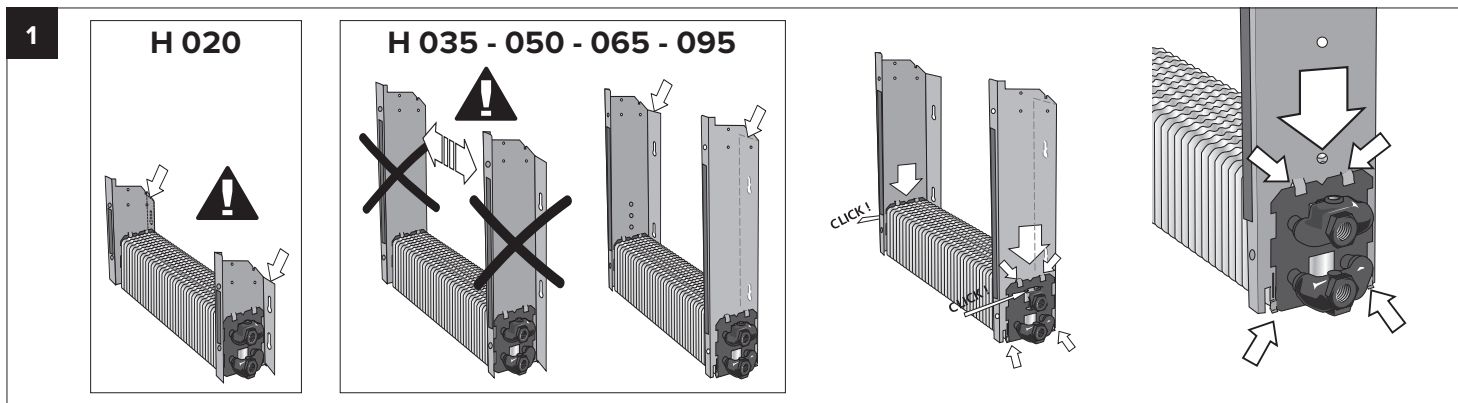

- N** De afdichtstop 1/2" en ontlufter 1/8" dienen door de installateur aangedraaid te worden tot 5Nm. Blindstop 12 mm Ontlufter 4 mm Bediening ontlufter:
- Het toestel ontlufter en controleren op lekkages voor het eerste gebruik.
- F** Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" doivent être serrés par l'installateur à 5Nm. Bouchon aveugle 12 mm Purgeur 4 mm Commande du purgeur d'air:
- Purgez l'appareil et vérifiez l'absence de fuites avant la première utilisation.
- D** Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" müssen vom Installateur mit 5Nm angezogen werden. Blindstopfen 12 mm Entlüfter 4 mm Steuerung der Entlüftung:
- Entlüften Sie das Gerät und prüfen Sie es vor dem ersten Gebrauch auf Undichtigkeiten.
- E** Blind plug 1/2" and air vent 1/8" need to be tightened by the installer to 5Nm. Blanking plug 12 mm Air vent 4 mm Air vent control:
- Vent the unit and check for leakage before first use.

