
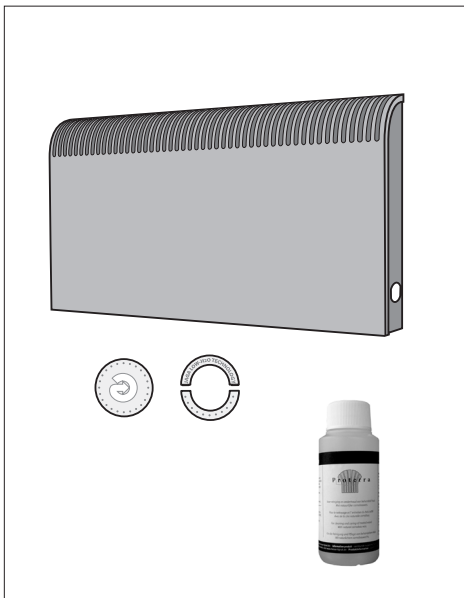


Montagehandleiding / Instructions de montage
Montagehinweis / Mounting instructions

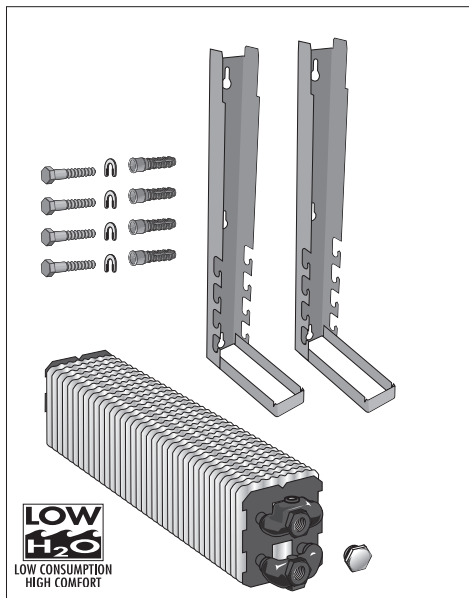

N De afdichtstop 1/2" en ontluchter 1/8" dienen door de installateur aangedraaid te worden tot 5Nm. Blindstop $\varnothing$ 12 mm Ontluchter $\varnothing$ 4 mm Bediening ontluchter: Het toestel ontluchten en controleren op lekkages voor het eerste gebruik.

F

Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" doivent être serrés par l'installateur à 5Nm. Bouchon aveugle $\varnothing$ 12 mm

Purgeur $\varnothing$ 4 mm

Commande du purgeur d'air:

Purgez l'appareil et vérifiez l'absence de fuites avant la première utilisation.

D

Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" müssen vom Installateur mit 5Nm angezogen werden.

Blindstopfen $\varnothing$ 12 mm Entlüfter $\varnothing$ 4 mm

Steuerung der Entlüftung:

Entlüften Sie das Gerät und prüfen Sie es vor dem ersten Gebrauch auf Undichtigkeiten.


E

Blind plug 1/2" and air vent 1/8" need to be tightened by the installer to 5Nm.

Blanking plug $\varnothing$ 12 mm Air vent $\varnothing$ 4 mm Air vent control:

Vent the unit and check for leakage before first use.

AFMETINGEN / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

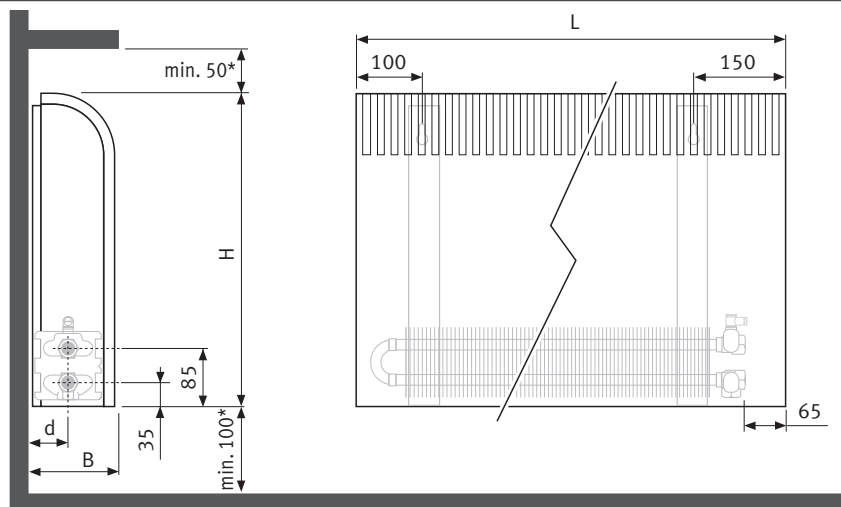


L	H
600	300
800	550
1000	800
1200	
1400	
1800	
2200	

Type	B	d
06	108	46
10-11	128	53
15-16	178	78

* in mm

- * Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.
- * Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.
- * Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.
- * Smaller dimensions decrease output.

OPTIE / OPTION : VENTIELEN / VANNES / VENTILE / VALVES

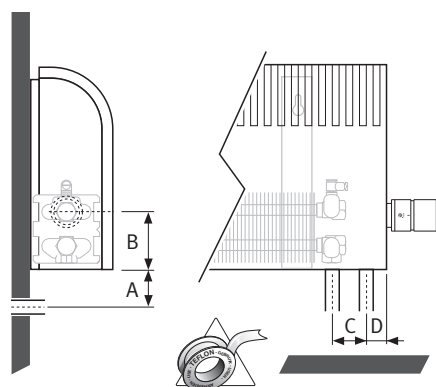


	A	B	C	D
EC 3/4"	35	--	50	30
M 24	45	--	38	20
G 1/2"	--	80	50	30

Eurocone 3/4"



M24



G1/2"



