
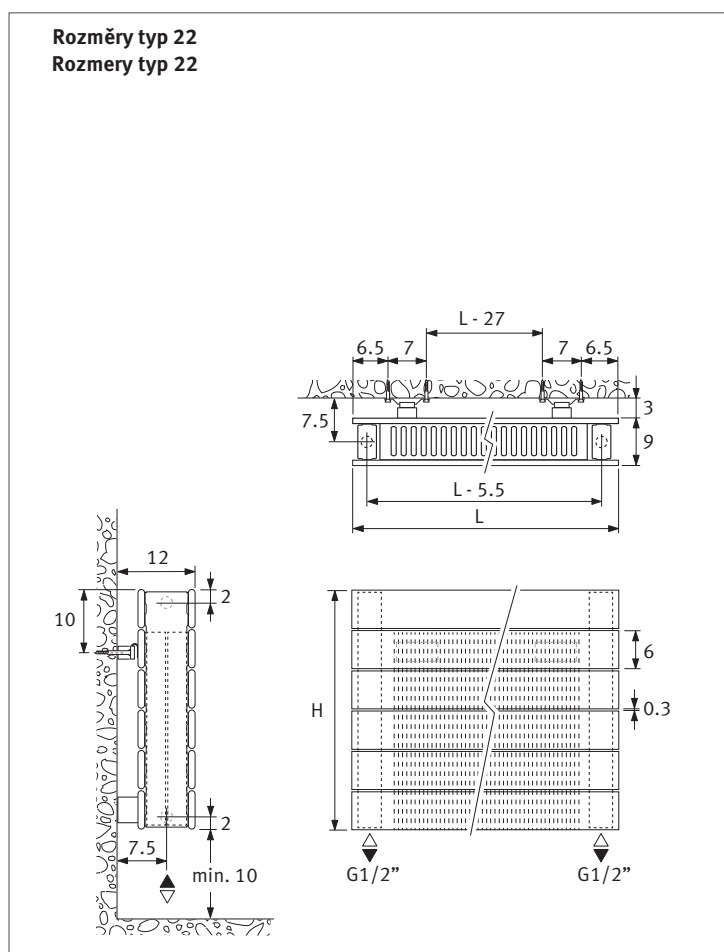


<p><b>x 1</b></p> <p><b>x 1</b></p>	<p>Počet v závislosti na délce radiátoru Počet v závislosti na délce radiátoru</p> <p><b>x 2 (x 3 - x 4)</b></p>	<p><b>!</b> Z bezpečnostních důvodů nejsou šrouby a hmoždinky součástí balení. Vhodný typ vyberte ve specializovaném obchodu.</p> <p>Z bezpečnostných dôvodov nie sú skrutky a hmoždinky súčasťou balenia. Vhodný typ vyberte v špecializovanom obchode.</p>
-------------------------------------	--	--

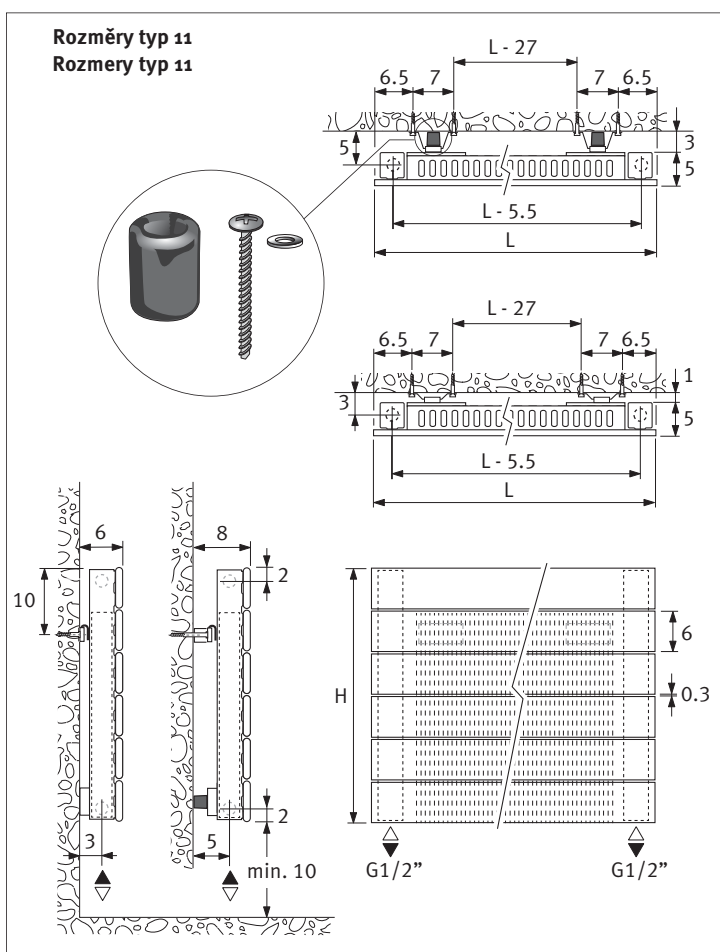

**Volitelné**  
**Voliteľné**

Kód 5090.1151

Kód 5090.1150

Kód 5090.1151

Kód 5094.423

Kód 5096.005

Svěrná šroubení pro ventily: viz katalog Jaga  
Zverné skrutkovanie pre ventily: pozri katalóg Jaga

**!** Na všechna hydraulická připojení použijte teflonovou pásku anebo konopí.  
Na všetky hydraulické pripojenie použite teflónovú pásku alebo konope.

