

jaga
CLIMATE DESIGNERS

# STRADA

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

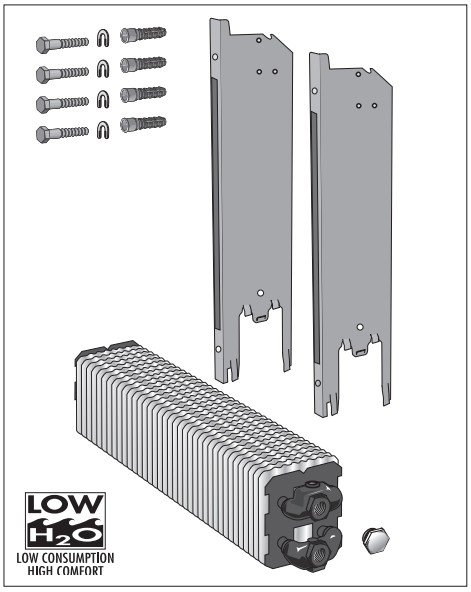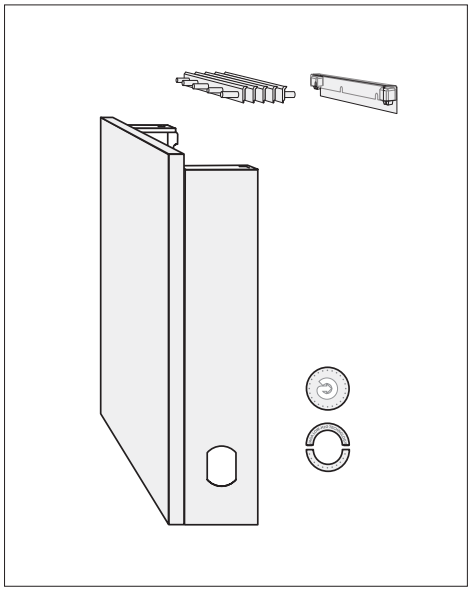



### VOLBA

**Držák ručníku z pochromovaného hliníku**

**CODE** 5501.001 (L = 56 cm)

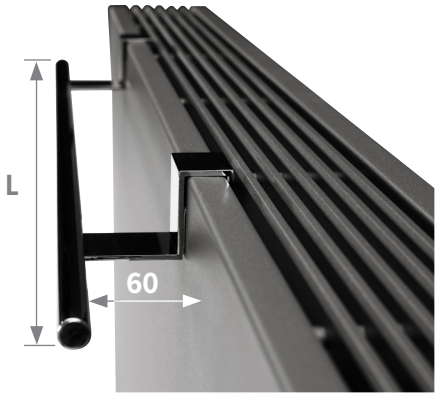


### ROZMĚRY / ROZMERY

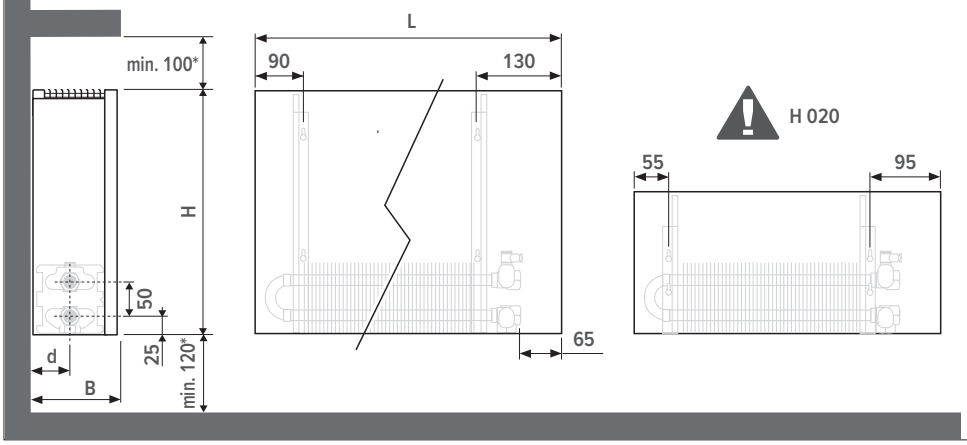



| L | H |
|---|---|
| 500 | 200 |
| 600 | 350 |
| 700 | 500 |
| 800 | 650 |
| 900 | 950 |
| 1000 | |
| 1100 | |
| 1200 | |
| 1400 | |
| 1600 | |
| 1800 | |
| 2000 | |
| 2200 | |
| 2400 | |
| 2600 | |
| 2800 | |

| Typ | B | d |
|---|---|---|
| 06 | 85 | 40 |
| 10 - 11 | 118 | 53 |
| 15 - 16 | 168 | 78 |
| 20 - 21 | 218 | 103 |

* v mm


* Menší rozměry mohou snížit výkon tělesa
* Menšie rozmery môžu znížiť výkon telesa

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO : VENTILY

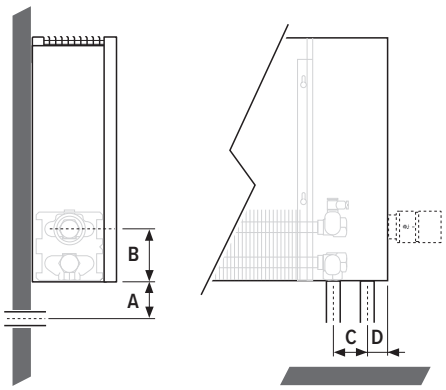


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| EC ¾" | 35 | - - | 50 | 30 |
| M 24 | 45 | - - | 38 | 15 |
| G ½" | - - | 75 | 50 | 30 |

**Eurocone ¾"**

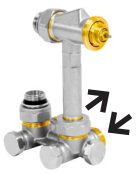
5094.524


5094.522


5094.525


5094.523


5090.4407

**M24**


5094.4414
+
2x 5095.020


5094.4414

**G½"**


5090.405

+


5090.1125


5090.1151



5090.1150



5090.1152



5090.1153



5090.1160

1

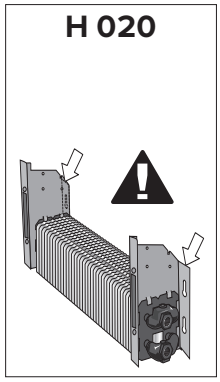


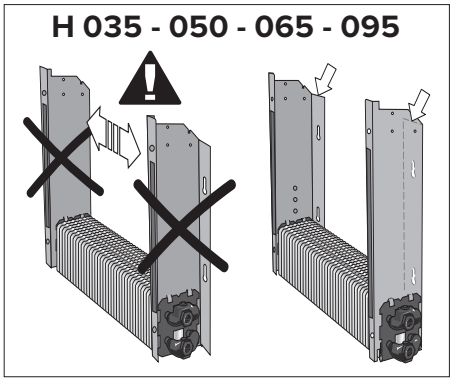


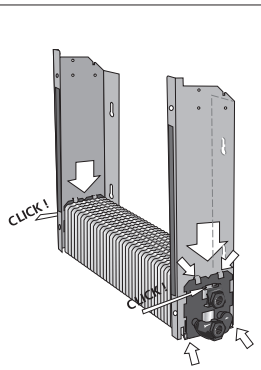
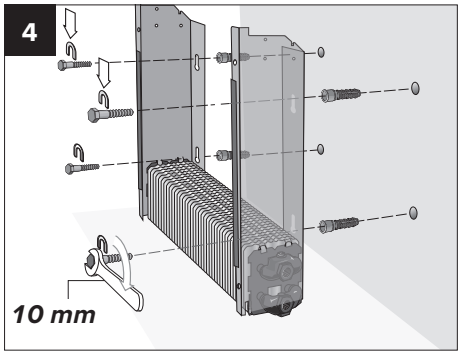
2

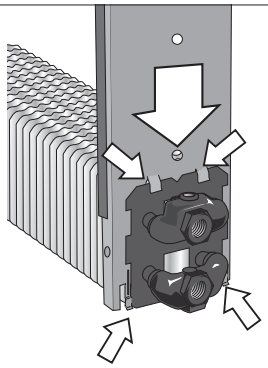


3

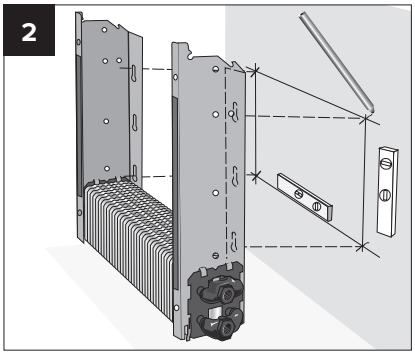


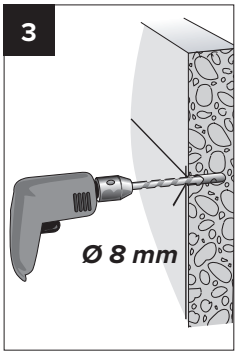
4




5

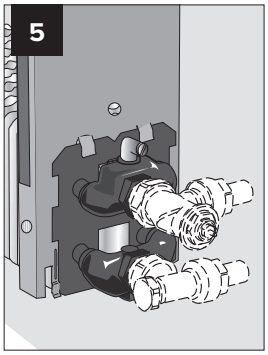


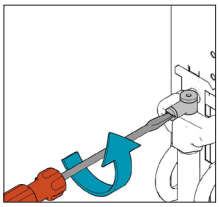


CZ Těsnicí zátku 1/2" a odvzdušňovací ventil 1/8" je nutné dotáhnout utahovacím momentem 5 Nm. Zaslepovací zátka ⬡ 12 mm Odvzdušňovač ⬡ 4 mm Ovládání odvzdušňovacího:
Před prvním použitím zařízení odvzdušněte a zkontrolujte, zda nedochází k únikům.


SK Tesniacu zátku 1/2" a odvzdušňovací ventil 1/8" je potrebné dotiahnuť uťahovacím momentom 5 Nm. Zaslepovacia zátka ⬡ 12 Odvzdušňovací ⬡ 4 Ovládanie odvzdušňovacieho:
Pred prvým použitím zariadenie odvzdušnite a skontrolujte, či nedochádza k únikom.

6

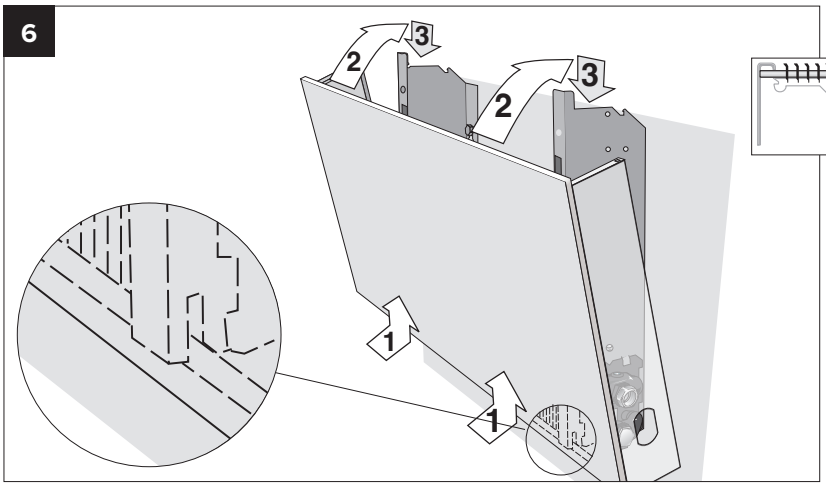




7

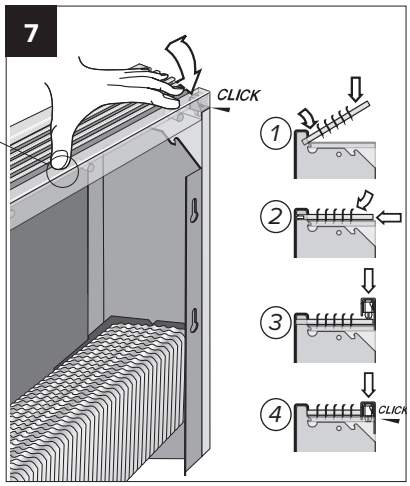



8

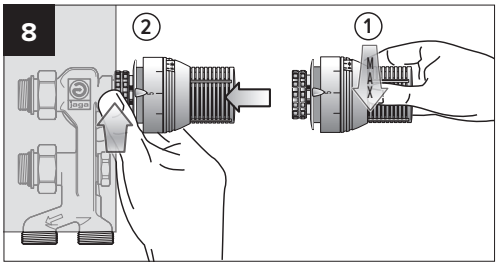



9

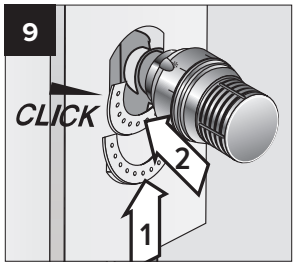



10

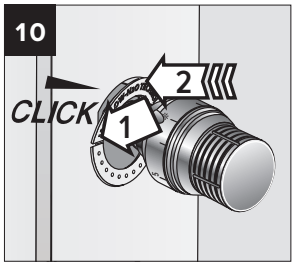


11

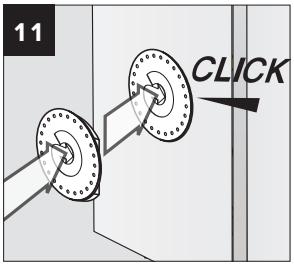

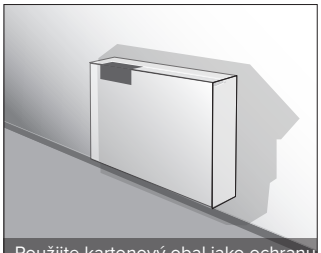Použijte kartonový obal jako ochranu při dokončovacích pracech.
Použite kartónový obal ako ochranu pri dokončovacích prácach.

**DEMONTÁŽ HORNÍ MŘÍŽKY / ODMONTOVANIE HORNEJ MRIEŽKY**

