
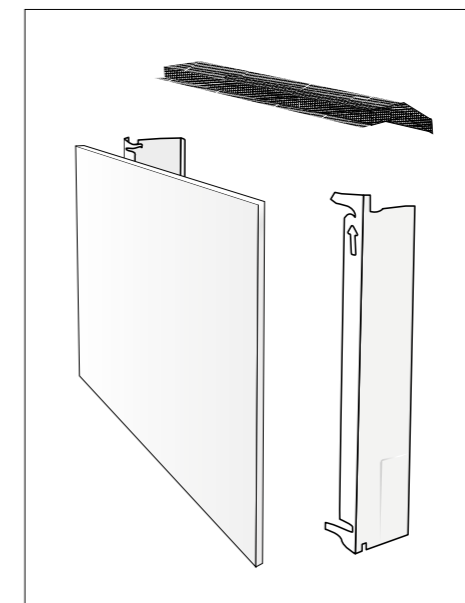


# jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

Montagehandleiding wandmodel / Instructions de montage modèle mural  
Montagehinweis Wandmodell / Mounting instructions wall mounted model

Energy SAVERS LOW-H2O

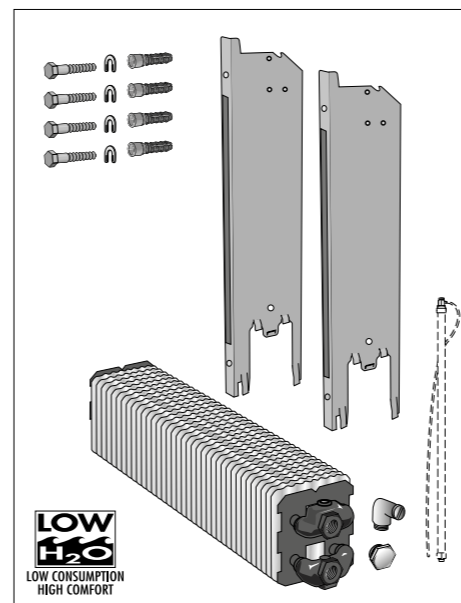


**N** De afdichtstop 1/2" en ontlufter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het aansluiten dienen deze door de installateur verder aangedraaid te worden tot 5Nm. Om te ontluften, houd met behulp van een steeksleutel de buitenschroef tegen bij het losdraaien van de binnenschroef. Het ontluften uitvoeren alvorens de omkasting te plaatsen. **Controleer het toestel op lekkage alvorens de omkasting te plaatsen.**

**F** Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant le raccordement, ceux-ci doivent être serrés avec une clé dynamométrique jusqu'à 5 Nm. Pour purger, le purgeur doit être retenu avec une clé plate. Purge avant le montage de l'habillage. **Veillez contrôler l'étanchéité de l'appareil avant le montage de l'habillage s'il vous plaît.**

**D** Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkseitig bei der Firma Jaga manuell angezogen. Diese müssen bei der Montage mit einem Drehmomentschlüssel bis 5 Nm endgültig angezogen werden. Zum entlüften, bitte diesen mit einem Flachschrüssel gegenhalten und einen Flachschräbenzieher entlüften. Führen Sie die Entlüftung durch, bevor Sie die Verkleidung montieren. **Bitte kontrollieren Sie das Gerät auf Leckagen bevor Sie die Verkleidung montieren.**

**E** Blind plug 1/2" and air vent 1/8" are factory installed. During installation, these need to be tightened to 5Nm with a torque wrench. Bleeding: use a key to hold the air vent in position while opening the inner screw for bleeding. Check the device for leaks before installation of the cabinet. **Bleed before installation of the cabinet.**

## AFMETINGEN\_DIMENSIONS\_ABMESSUNGEN\_DIMENSIONS

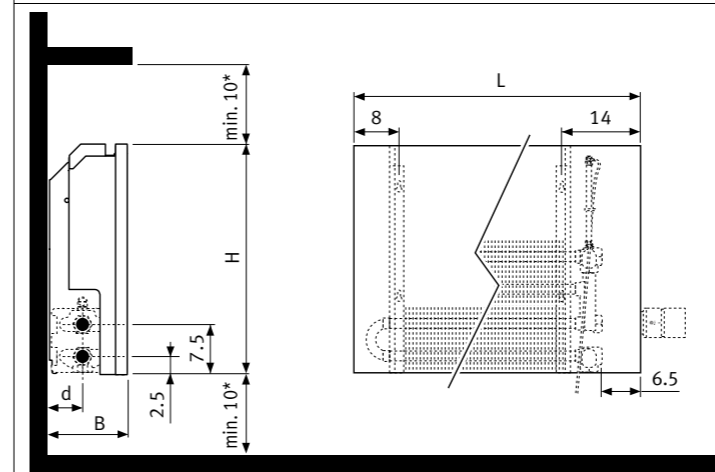


L	H
050	020
060	035
070	050
080	065
090	095
100	
110	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

DIMENSIONS in cm		
Type	B	d
10-11	11.8	5.3
15-16	16.8	7.8
20-21	21.8	10.3









\* Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.  
\* Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.  
\* Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.  
\* Smaller dimensions decrease output.

## OPTIE\_OPTION\_VENTIELEN\_VANNES\_VENTILE\_VALVES

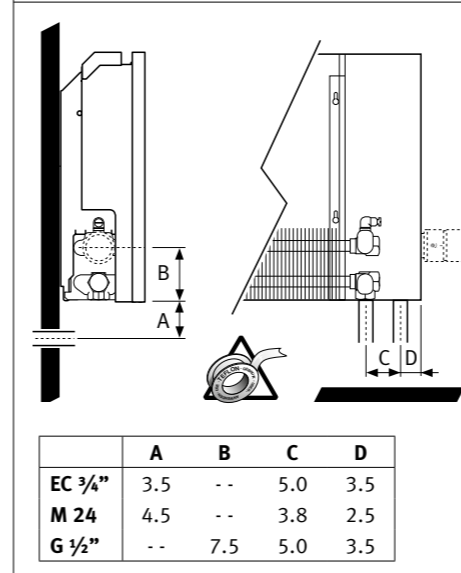

Eurocone 3/4"	M24	G 1/2"	
5094.524	5094.4414 + 2x 5095.020	5090.405	5090.1125
5094.525	5094.4414		5090.1151
5094.522			5090.1150
5094.523			5090.1160
5094.4407			5090.1119

Gebruik de doos als bescherming  
Employer la boîte comme protection  
Die Verpackung als Schutz anwenden  
Use the box as protection

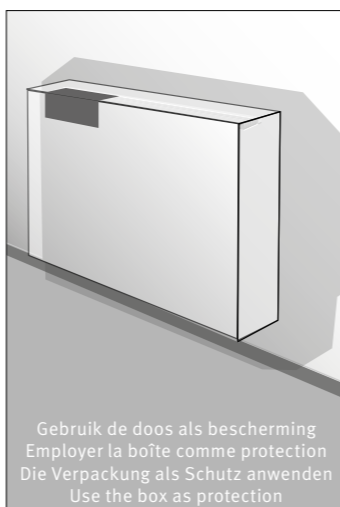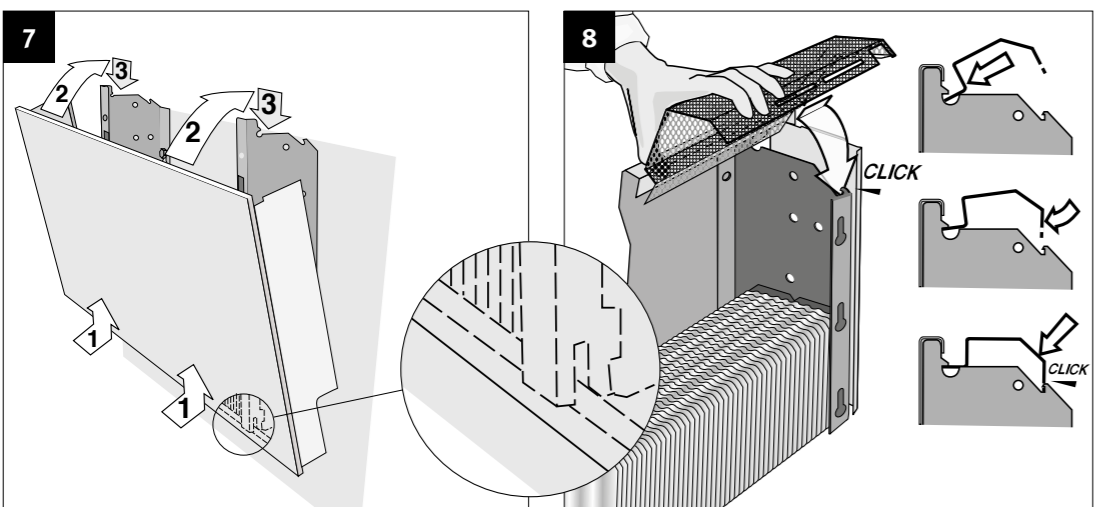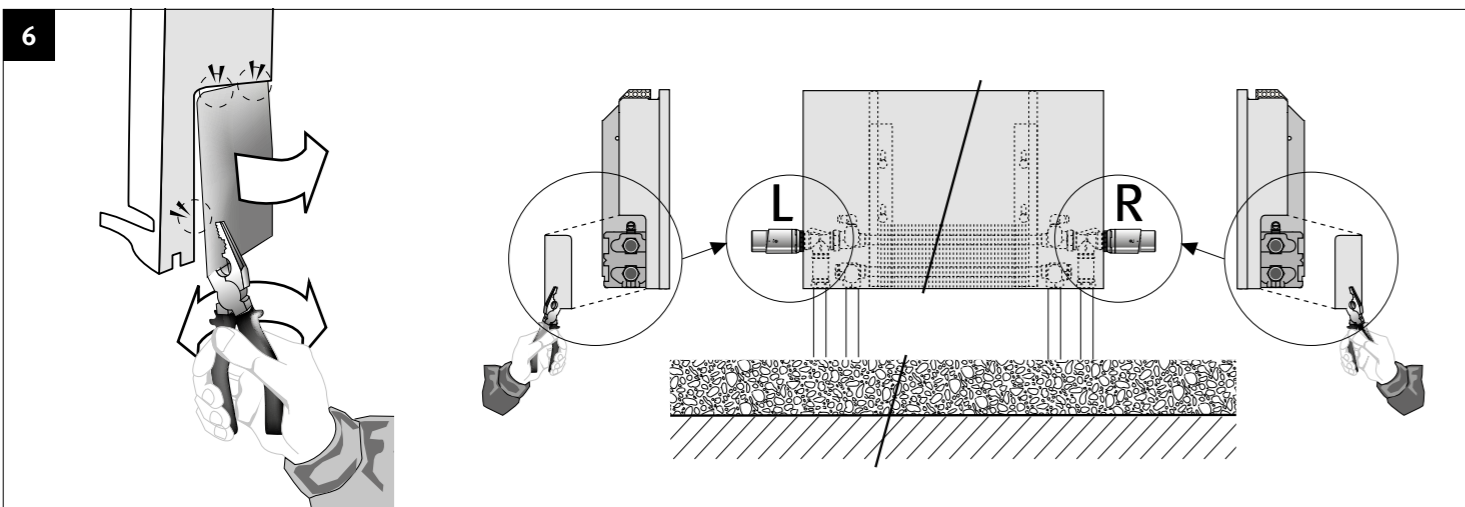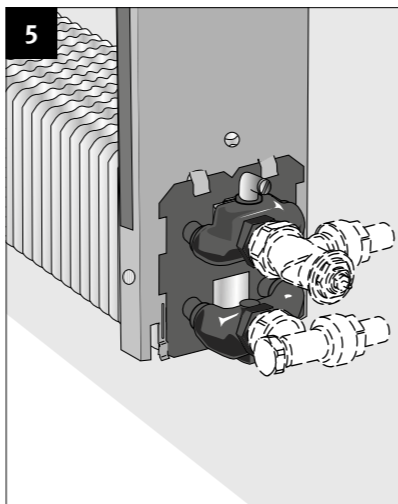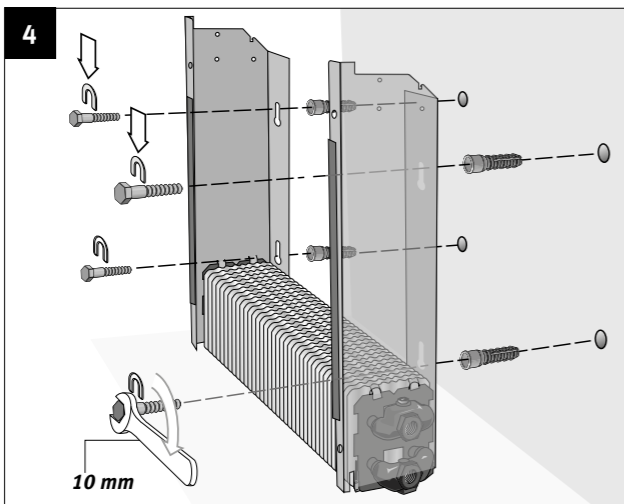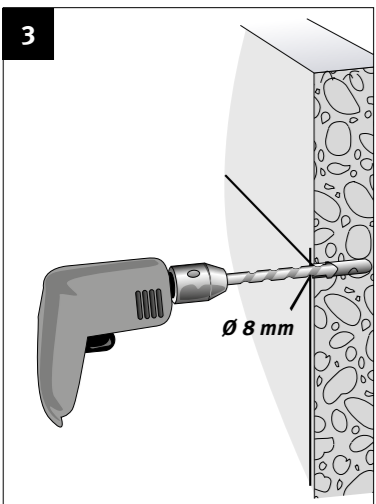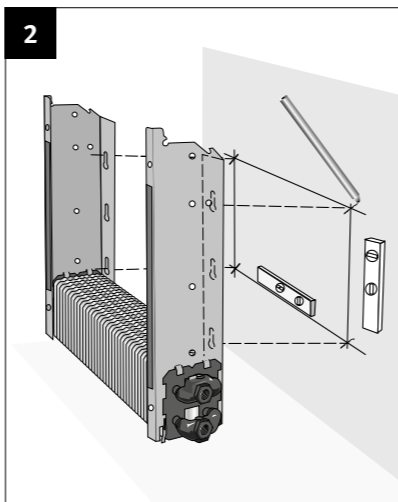
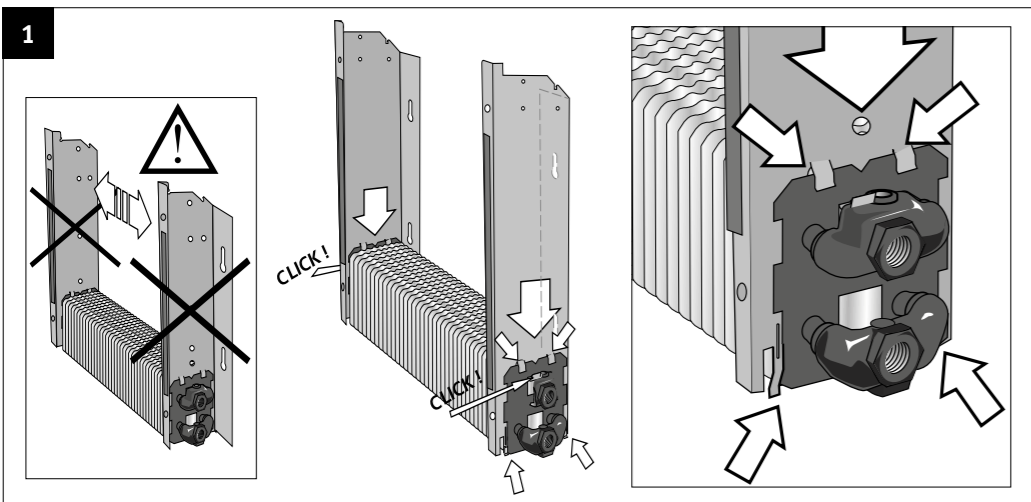


# jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

Montagehandleiding vrijstaand model / Instructions de montage modèle sur pieds  
Montagehinweis Standmodell / Mounting instructions freestanding model

Energy SAVERS LOW-H2O

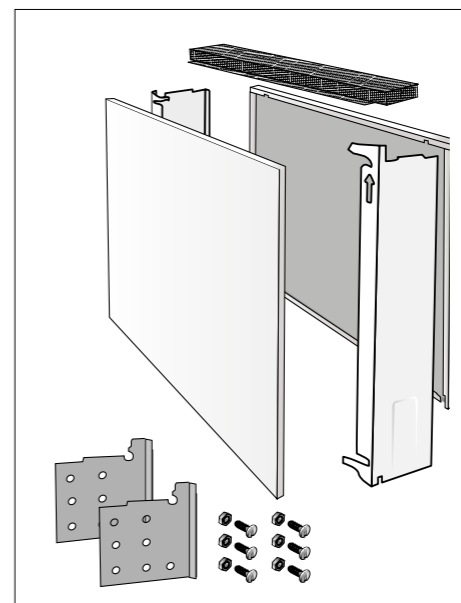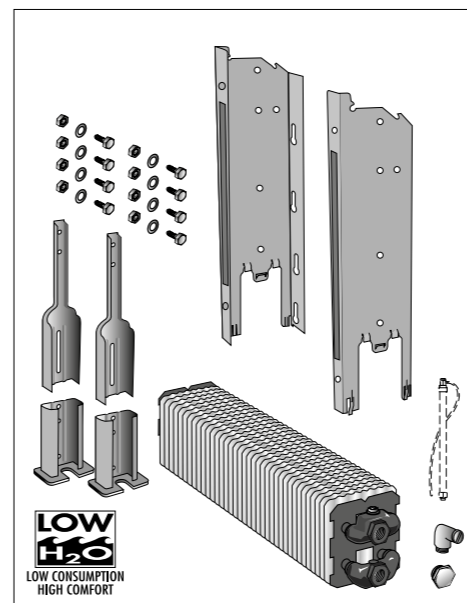


**N** De afdichtstop 1/2" en ontlufter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het aansluiten dienen deze door de installateur verder aangedraaid te worden tot 5Nm. Om te ontluften, houd met behulp van een steeksleutel de buitenschroef tegen bij het losdraaien van de binnenschroef. Het ontluften uitvoeren alvorens de omkasting te plaatsen. **Controleer het toestel op lekkage alvorens de omkasting te plaatsen.**

**F** Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant le raccordement, ceux-ci doivent être serrés avec une clé dynamométrique jusqu'à 5 Nm. Pour purger, le purgeur doit être retenu avec une clé plate. Purge avant le montage de l'habillage. **Veillez contrôler l'étanchéité de l'appareil avant le montage de l'habillage s'il vous plaît.**

**D** Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkseitig bei der Firma Jaga manuell angezogen. Diese müssen bei der Montage mit einem Drehmomentschlüssel bis 5 Nm endgültig angezogen werden. Zum entlüften, bitte diesen mit einem Flachschrüssel gegenhalten und einen Flachschräbenzieher entlüften. Führen Sie die Entlüftung durch, bevor Sie die Verkleidung montieren. **Bitte kontrollieren Sie das Gerät auf Leckagen bevor Sie die Verkleidung montieren.**

**E** Blind plug 1/2" and air vent 1/8" are factory installed. During installation, these need to be tightened to 5Nm with a torque wrench. Bleeding: use a key to hold the air vent in position while opening the inner screw for bleeding. Check the device for leaks before installation of the cabinet. **Bleed before installation of the cabinet.**


## AFMETINGEN\_DIMENSIONS\_ABMESSUNGEN\_DIMENSIONS

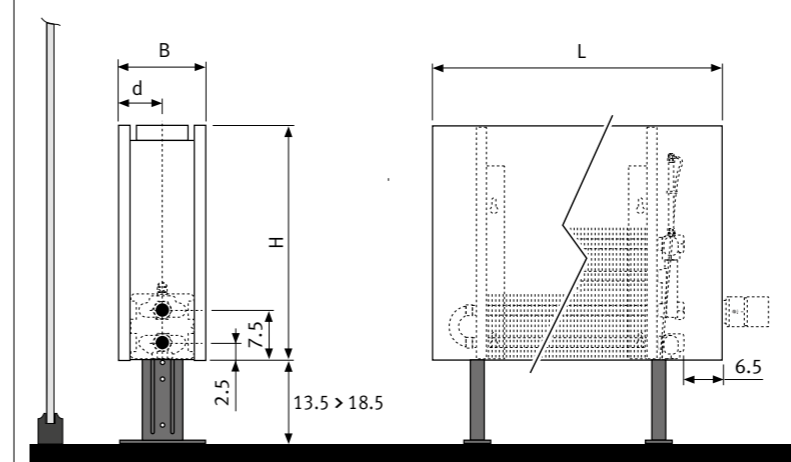

L	H
050	020
060	035
070	
080	
090	
100	
110	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

DIMENSIONS in cm		
Type	B	d
10-11	13	6.5
15-16	18	9.0

## OPTIE\_OPTION\_VENTIELEN\_VANNES\_VENTILE\_VALVES

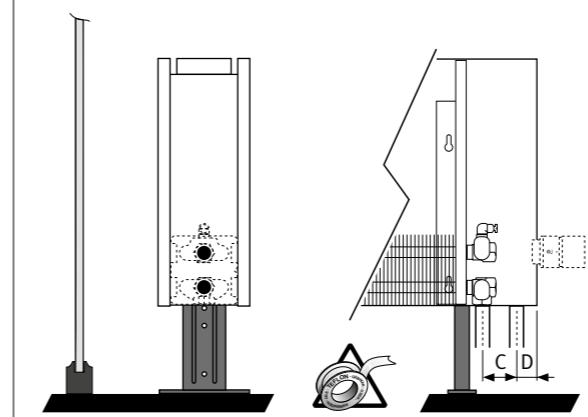

	C	D
EC 3/4"	5.0	3.5
M 24	3.8	2.5
G 1/2"	5.0	3.5

